


Montageanleitung TersoSLIM-Duschrinne



Schnelle – einfache – und unkomplizierte Montage



- 1. Einbauhöhe festlegen:**
- Meterriss markieren
 - 965 mm bis Oberkante Duschrinne bei 15 mm Gefälle
 - 970 mm bei 20 mm Gefälle

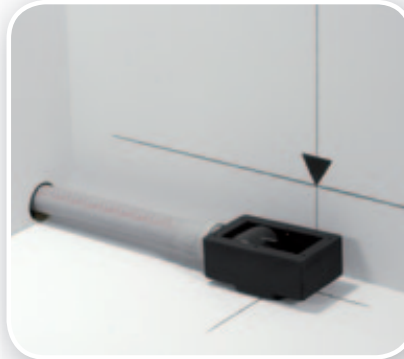

- 2. Durch eine Markierung auf dem Fußboden die Position des Siphons festlegen und die Ablaufleitung mit Geruchsverschluss verlegen.**



- 3. Die Duschrinne an den äußeren Langlöchern andübeln, ausrichten und Schrauben festziehen.**



- 4. Mittels Stellfüßen die Tiefe der Duschrinne nachjustieren. Restliche Dübel setzen und Schrauben festziehen.**



- 5. Die TersoSLIM-Duschrinne durch Bodenklammern fixieren.**



- 6. Siphon und Rinnenmodul mit den beiliegenden Schrauben verbinden. Auf den richtigen Sitz der Dichtung achten! Dichtigkeitsprobe durchführen.**



- 7. Das TersoSLIM-Duschrinnenmodul kann auf der Baustelle einfach an die gewünschte Größe des Duschräumtes angepasst werden.**

Bei niedriger Estrichhöhe von ca. 6 - 7 cm den Boden im Bereich des Siphons ca. 2 - 3 cm ausstemmen.

MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb
Rolandsecker Weg 37
53619 Rheinbreitbach
Tel. 02224-929-0
Fax 02224-929-149
Internet www.mepa.de
E-Mail info@mepa.de

Werk Leipzig
Carsdorfer Höhe
04523 Pegau

Werk und Vertrieb Österreich
Lemböckgasse 47
A-1230 Wien
Tel. 01-81415-0
Fax 01-81415-16
Internet www.mepa.at
E-Mail info@mepa.at

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung. Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.